

se - Bruksanvisning

Sidoprofilstillbehör SR5-tillbehör - ProClick



Innehållsförteckning

Förord	3
Anmärkning om dokumentet	3
Kontakt	3
Avsedd användning.....	3
Förutsägbar felanvändning.....	4
Användarens skyldigheter	4
Användningsbegränsningar.....	4
Krav på användaren	5
Underhåll och skötsel	5
Anmärkning om adapter	5
Tillbehör SR5 sidoprofil ProClick	6
Pappershållare ProClick.....	6
Förvaringsfack Insetbox H95 ProClick.....	6
C-BOXX-hållare ProClick	7
Slanghållare ProClick	7
Hållare för gängstänger ProClick.....	7
Plåsterdispenser ProClick	8
Silikonpatronhållare ProClick.....	8
Sprayburkshållare 73 ProClick	8
Office Organizer	9
Desinfektionsdispenser ProClick	9
ProClick Verktygsväskor	10
ProClick Verktygsväska M 14.....	10
ProClick spikväska M	10
ProClick Verktygsväska L 16.....	10
ProClick Verktygsväska L 36.....	11
ProClick Verktygsväska L 39.....	11
ProClick verktygskort S 6	11
ProClick hammarhållare S.....	12
ProClick utrustningsväska S.....	12
ProClick batterihållare	12

Förord

SR5-tillbehören med ProClick-anslutning möjliggör en nästintill verktygslös montering på sidoprofilen SR5.

ProSafe-hålet som är integrerat som standard gör att de snabbt och enkelt kan sättas fast med hjälp av krokar på baksidan.

Du slipper tidskrävande montering och monteringsmaterial.

Med det innovativa anslutningskonceptet kan du snabbt flytta tillbehören efter behov och du slipper fula borrhål på sidoprofilen.

Anmärkning om dokumentet

För säker användning av produkten måste följande punkter tas i beaktande.

- ▶ Läs detta dokument noggrant före användningen.
- ▶ Spara detta dokument för senare konsultation.
- ▶ Överlämna detta dokument till slutanvändaren och fordonsanvändaren.

Detta dokument utgör en del av produkten och är en viktig beståndsdel av säkerhetskonceptet. Att inte beakta instruktionerna kan leda till allvarliga materialskador, personskador eller dödsfall.

Kontakt

Har du frågor om produkten? På vår internetsida hittar du din personliga kontaktperson.



Avsedd användning

ProClick-systemet används för att hålla ordning och transportera verktyg och förbrukningsmaterial. Det är främst avsett för mobil användning.

Förutsägbar felanvändning

	Obs!
Risk för materialskador och personskador vid skadade produkter. Att använda skadade produkter kan leda till svåra personskador. ► Använd inte en skadad ProClick-produkt. ► Byt skadade produkter mot nya. ► Var noga med att ProClick hakar i och låser fast ordentligt. ► Reparera aldrig skadade produkter efter eget godtycke.	

Användarens skyldigheter

Säkerställ att ...

- gällande lagar och standarder följs (t.ex. DGUV V38 eller branschförbundets riktlinjer).
- säkerhetsmärken på produkten finns och är läsbara.
- ProClick-systemet regelbundet kontrolleras med avseende på slitage och skador.
- att användaren har läst och förstått detta dokument.
- att användaren har och kan tillämpa den kunskap som krävs.

Användningsbegränsningar

	Fara!
Om den högsta tillåtna lastvikten överskrids kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. ► Observera din fordonsinrednings vikt. ► Observera ProClick-delens högsta tillåtna belastningslastkapacitet. ► Se vid användningen till att verktygen och förbrukningsartiklarna sitter ordentligt på plats. ► Fara vid nedfallande föremål ► Beakta uppgifterna i handboken och i fordonshandlingarna - Högsta tillåtna axeltryck, - Maximalt tillåten totalvikt.	

Krav på användaren

Skede	Kunskaper
Montera eller demontera produkt	- Teknisk expertis
Elarbeten	- Elektroteknisk expertis - Gällande lagar och normer, t.ex. VDE 0100-717
Säkra last	- Gällande lagar och normer för lastsäkring, t.ex. StVO (tyska vägtrafikförordningen) och StVZO (tyska trafikförordningsreglerna).
Transportera gasflaskor	- Gällande lagar och normer för transport av farliga ämnen, t.ex. GGVSE, ADR och SDB. - Funktionssätt vid ventilation och luftning.

Underhåll och skötsel

Kontrollera produkterna med jämna mellanrum med avseende på slitage och skador.

Rengör plasten med en fuktig trasa, undvik frätande rengöringsmedel som kan ge skador på produkten, rengör väskornas tyg med jämna mellanrum med en mjuk borste.

Anmärkning om adapter

Beroende på adaptern kan olika belastningskapaciteter uppnås.

Tillbehör med adapterplatta light: 5 kg

Tillbehör med adapterplatta heavy: 25 kg

C-BOXX-hållare: 20 kg


ProClick Verktygsväskor: 5 kg

ProClick-batterihållare: 1 kg

Notera: Tillbehör med adapterplatta "light" säkras genom ihakning av "positionslåset" i ProSafe-hålet.



Notera: Tillbehör med adapterplatta "heavy" och "C-BOXX-hållare" säkras med en skruv!

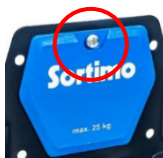

Notera: ProClick "verktygsväskor" hakas i med haken i ProSafe-hålet!



Tillbehör SR5 sidoprofil ProClick

Pappershållare ProClick

Artikelnummer 1000018385



Förvaringsfack Insetbox H95 ProClick

Artikelnummer 1000018384

Lastkapacitet: 5 kg



C-BOXX-hållare ProClick

Artikelnummer 1000018390

Lastkapacitet: 20 kg



Slanghållare ProClick

Artikelnummer 1000018391

Lastkapacitet: 25 kg / 8 kg per separat krok



Hållare för gängstänger ProClick

Artikelnummer 1000018389

Lastkapacitet: 25 kg



Plåsterdispenser ProClick

Artikelnummer 6000013925



Silikonpatronhållare ProClick

Artikelnummer 1000018387

Lastkapacitet: 5 kg



Sprayburkshållare 73 ProClick

Artikelnummer 1000018388

Lastkapacitet: 5 kg



Office Organizer

Artikelnummer 6000013636

Lastkapazität: 5 kg



Desinfektionsdispenser ProClick

Artikelnummer 1000018631



ProClick Verktgsväskor

ProClick Verktgsväska M 14

Artikelnummer 6000013928

Maximal belastning: 5 kg



ProClick spikväska M

Artikelnummer 6000013929

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verktgsväska L 16

Artikelnummer 6000013930

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verktgsväska L 36

Artikelnummer 6000013931

Maximal belastning: 5 kg



ProClick Verktgsväska L 39

Artikelnummer 6000013932

Maximal belastning: 5 kg



ProClick verktgskort S 6

Artikelnummer 6000015240

Maximal belastning: 5 kg



ProClick hammarhållare S

Artikelnummer 6000015241

Maximal belastning: 5 kg



ProClick utrustningsväska S

Artikelnummer 6000015242

Maximal belastning: 5 kg



ProClick batterihållare

Artikelnummer 6000013935

Maximal belastning: 1 kg

